


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ NTX-1000

Σύνδεση καλωδίων
Θερμοστάτη από λέβητα

Σύνδεση καλωδιώσεων
Θερμοστατών
Όλα τα (+) των θερμοστατών
να καταλήγουν σε ένα καλώδιο
στην είσοδο πάνω αριστερά.
Όλα τα (-) των θερμοστατών
να καταλήγουν σε ένα καλώδιο
στην είσοδο πάνω δεξιά.

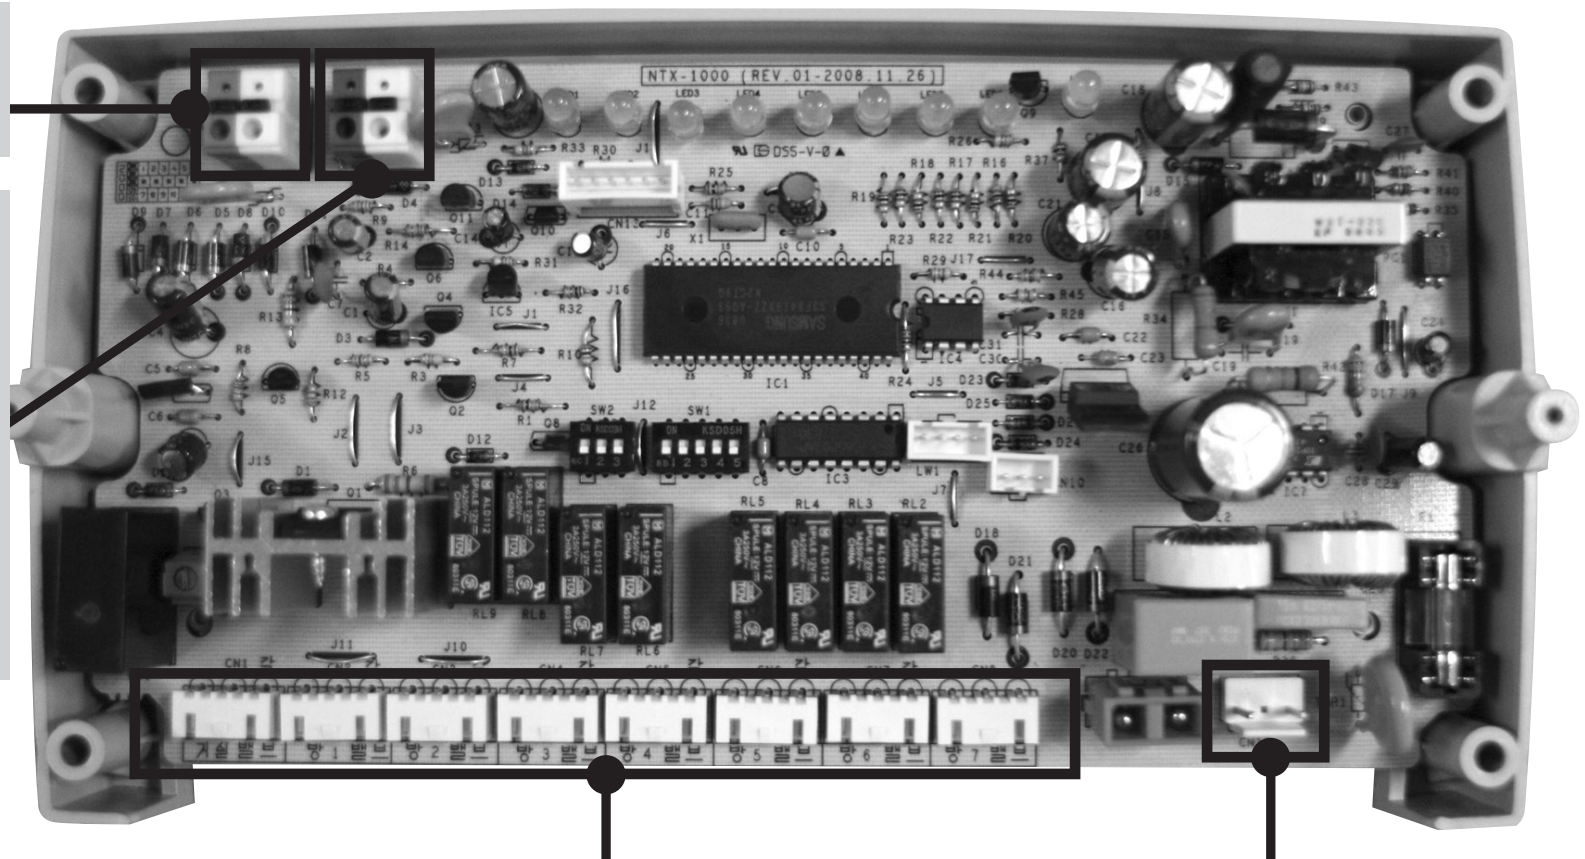

Σύνδεση Ηλεκτροβανών
Χώρος #1 / #2 / #3 / #4 / #5 / #6 / #7 / #8
Καφέ καλώδιο-φάση
Κόκκινο καλώδιο-εντολή
Μαύρο καλώδιο-ουδέτερος


Σύνδεση
ρευματολήπτη
[AC 220V]

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ

Καλώδια θερμοστατών
από λέβητα

Πίνακας αυτονομίας
(NTX-1000)

Ηλεκτροβάνες

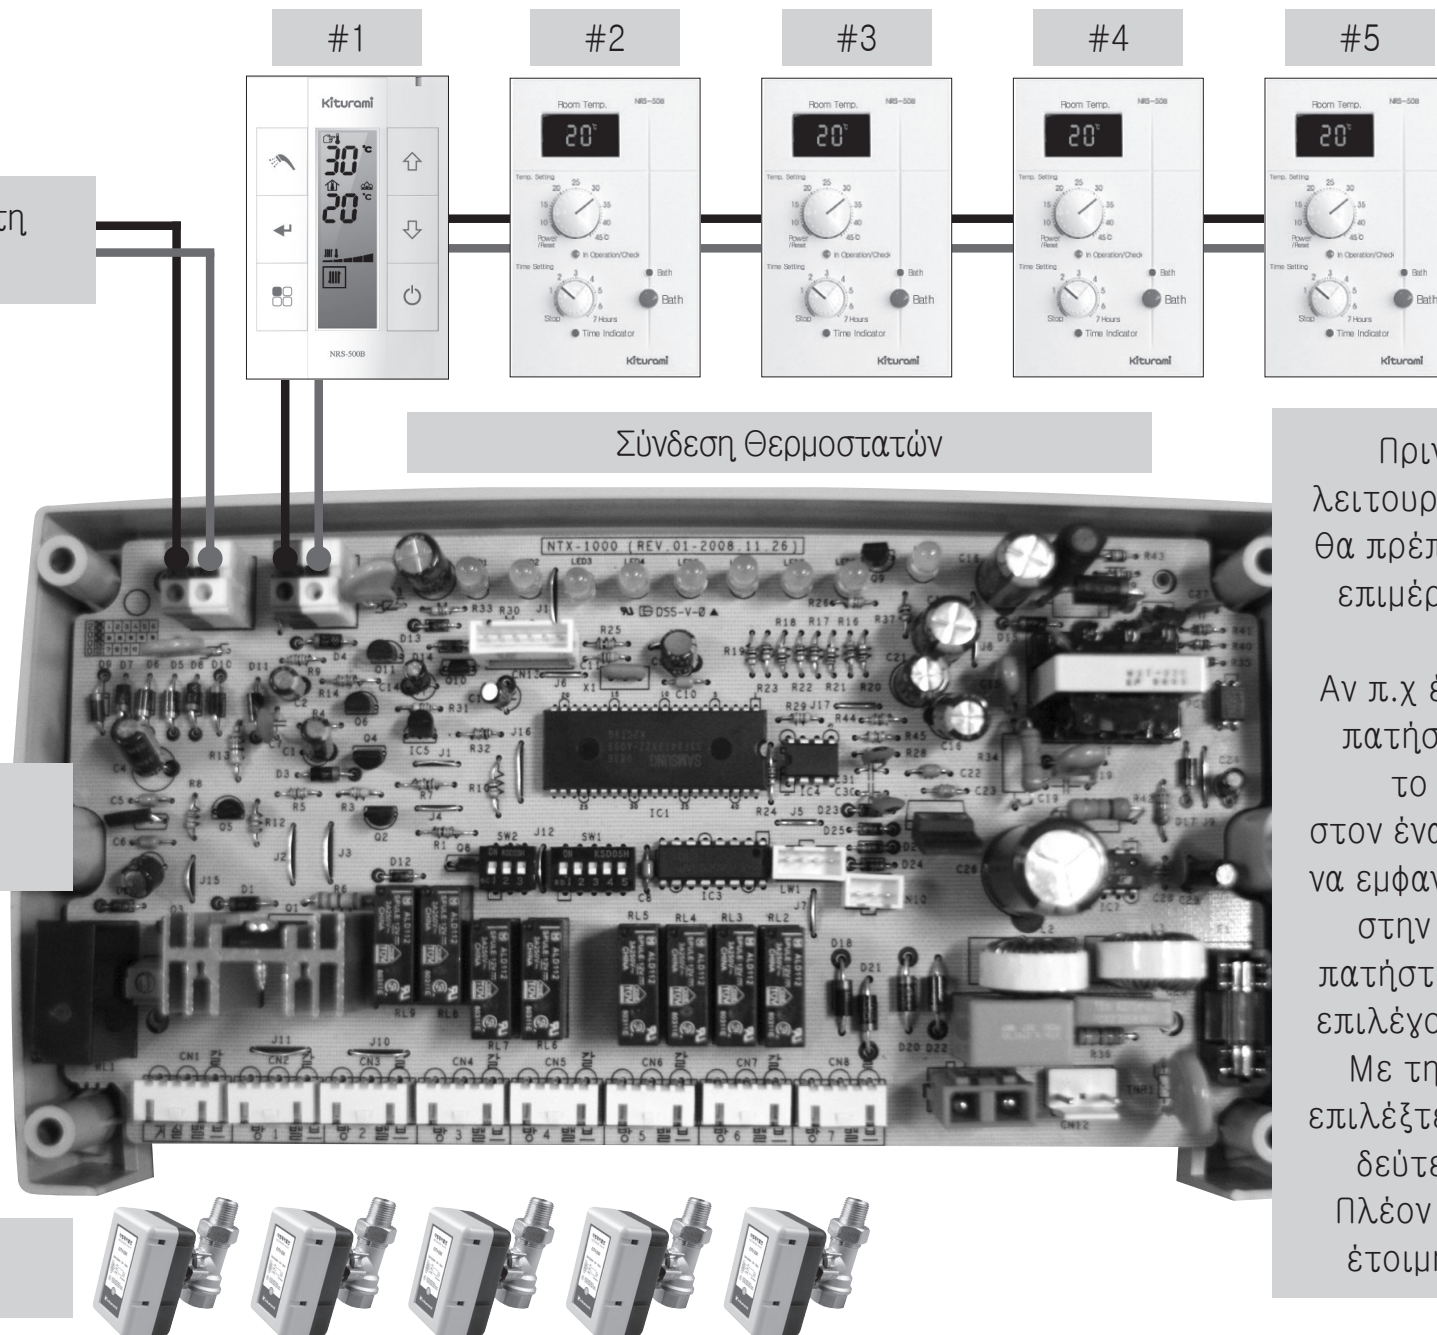

Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία της αυτονομίας θα πρέπει να ορίσετε τους επιμέρους θερμοστατές NRS-50B.

Αν π.χ έχετε δύο NRS-50B πατήστε παρατεταμένα το μπουτόν BATH στον ένα θερμοστάτη μέχρι να εμφανιστεί ένας αριθμός στην οθόνη και ξαναπατήστε το μπουτόν BATH επιλέγοντας τον αριθμό 1.

Με την ίδια διαδικασία επιλέξτε τον αριθμό 2 στον δεύτερο θερμοστάτη. Πλέον η αυτονομία είναι έτοιμη για λειτουργία.